


Pinces KENDO/JUDO

- 1 – Rouleau d'étiquettes
- 2 – Capot des étiquettes
- 3 – Poignée d'impression
- 4 – Plaque de fond
- 5 – Etiquettes
- 6 – Bouton d'ouverture de la plaque de fond
- 7 – Crochet de déchargement du rouleau encreur
- 8 – Tête d'impression
- 9 – Chaîne

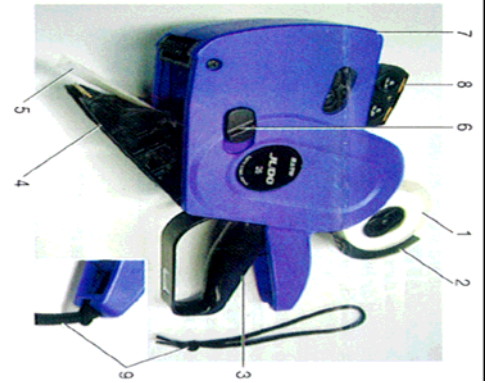

I – CHARGEMENT DES ETIQUETTES

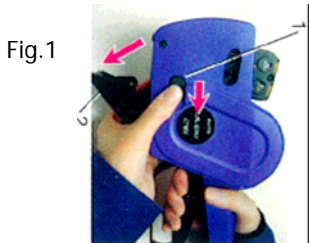


Figure 1 : - 1 ⇒ Bouton d'ouverture de la plaque de fond
- 2 ⇒ Plaque de fond

- ⇒ Ouvrez la plaque de fond en tirant sur le bouton d'ouverture (Fig.2)
- ⇒ Posez le rouleau d'étiquettes sur la bobine de transport. Attention à bien centrer l'œillet de fixation du rouleau sur l'axe.




Fig.2

Figure 3: - 1 ⇒ Etiquettes
- 2 ⇒ Plaque de fond

- ⇒ Tournez le rouleau d'étiquettes sur son support et faites descendre la bande d'étiquettes au travers de la pince. Assurez-vous qu'au moins 10 cm d'étiquettes sont sortis. Refermez le capot des étiquettes et la plaque de fond.



Fig.3

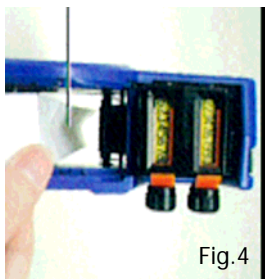

CONSEIL : Pliez les bords de la bande d'étiquettes pour faciliter le chargement de la pince (Fig.4)

Figure 5: 1 ⇒ Passage des étiquettes

- ⇒ Retournez la pince à étiqueter et passez les étiquettes dans la fente repérée par une flèche. Poussez la bande jusqu'à ce qu'elle soit attrapée par les deux dents du rouleau, à l'intérieur du mécanisme d'alimentation des étiquettes.



Fig.5

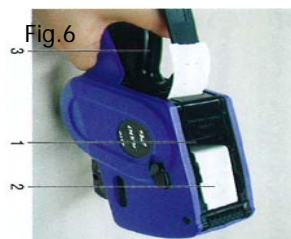


Figure 6: - 1 ⇒ Roulette d'entraînement
- 2 ⇒ Etiquettes
- 3 ⇒ Poignée d'impression

- ⇒ Appuyez et relâchez plusieurs fois la poignée d'impression pour amorcer l'avance de la bande et resserrer les étiquettes sur le rouleau.

Pour enlever le rouleau d'étiquettes : ouvrez la plaque de fond et déchirez la bande avant qu'elle ne soit prise par les dents du système d'entraînement. Fermez ensuite la plaque de fond et appuyez sur la poignée d'impression à plusieurs reprises pour que la bande sorte de la pince. Ouvrez le capot des étiquettes et enlevez le rouleau.



II – UTILISATION DE LA PINCE A ETIQUETER

Figure 7: - 1 ⇒ Article à étiqueter
- 2 ⇒ Poignée d'impression
- 3 ⇒ Rouleau d'application

⇒ Actionnez la poignée pour imprimer une étiquette, qui sortira vers l'avant de la pince.
⇒ Appuyez sur la poignée pour imprimer, relâchez pour sortir l'étiquette. Posez l'étiquette sur le produit en glissant la pince vers l'arrière.



Figure 8: - 1 ⇒ Lame
- 2 ⇒ Bande de support

⇒ Déchirez la bande de support en l'appuyant contre le bord dentelé de la lame.



Fig.8

Figure 9 : - 1 ⇒ Index
- 2 ⇒ Sélecteur

⇒ Tirez le sélecteur pour choisir une des bandes d'impression. Tournez-le jusqu'à ce que le caractère d'impression désiré apparaisse. Poussez fort sur le sélecteur pour le ramener dans sa position initiale. La pince à étiqueter n'imprimera pas correctement si le sélecteur ne se trouve pas exactement dans sa position initiale.

ATTENTION : seuls les chiffres sur fond jaune doivent être visibles sur la tête d'impression.

Il faut tourner la bande de caoutchouc dans le sens inverse dès qu'on arrive au dernier caractère sur fond jaune. Les caractères sur fond jaunes ne doivent jamais toucher l'encreur sous peine de se salir et devenir illisibles.

III – CHANGEMENT DU ROULEAU ENCREUR

⇒ Utilisez des encres SATO pour obtenir des performances optimales.

ATTENTION : les encres sont jetables et ne peuvent pas être réencrés. Ne jamais imbiber les encres avec de l'encre de Chine qui pourrait détériorer la pince.

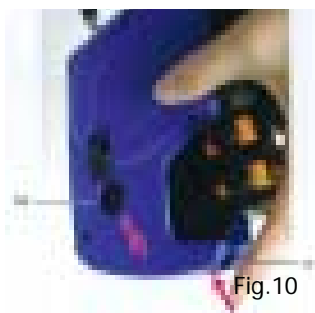


Figure 10 : - 1 ⇒ Bouton de dégagement de l'encreur
- 2 ⇒ Axe de l'encreur

⇒ Appuyez sur le bouton de dégagement du rouleau encreur pour déverrouiller le capot de l'axe de ce rouleau.

⇒ Maintenez le bouton de dégagement levé et tournez la pince sur le côté pour faire tomber l'encreur usagé.

⇒ Pour éviter de salir vos mains, ne touchez pas l'encreur, tenez-le par les côtés.

Figure 11: - 1 ⇒ Emplacement de l'encreur
- 2 ⇒ Carter de l'encreur

⇒ Enlevez le bouchon de carter de l'encreur. Tenez le bouton de dégagement du rouleau encreur. Laissez tomber l'encreur dans son emplacement. Relâchez le bouton de dégagement du rouleau encreur.

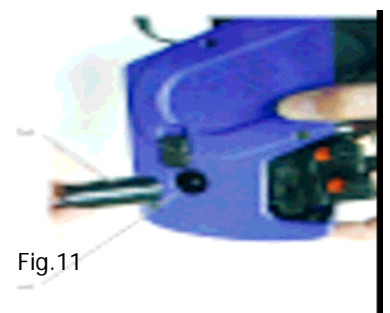


Fig.11