

NOTICE DE MONTAGE

ATTENTION !


: CE PRODUIT EST A FIXER SUR UN MUR EN BRIQUE ,PARPAING PLEIN OU BETON.

DANS LE CAS DE CLOISONS LEGERES (PLACOPLATRE, ETC ...) DES RENFORTS SONT A PREVOIR.

ENLEVER LE TABLEAU DE LA CAISSE
OUVRIR LES 2 VOILETS


(A)

HAUTEUR TABLEAUX	H
90 CM	105 CM
100 CM	100 CM
120 CM	90 CM

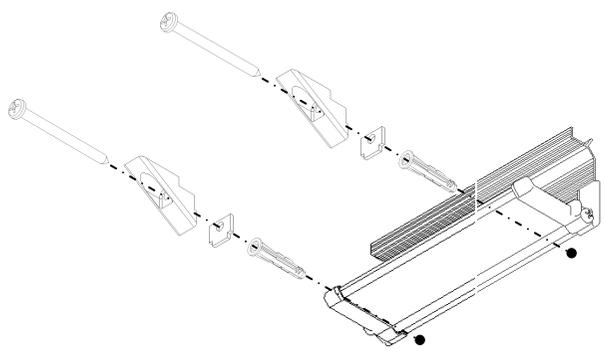

VIS CRUCIFORME
4 X 50

IL APPARTIENT AU POSEUR DE VERIFIER
L ADEQUATION DE LA CLOISON
ET DES ELEMENTS DE FIXATION,
ET D UTILISER LES ELEMENTS APPROPRIES.

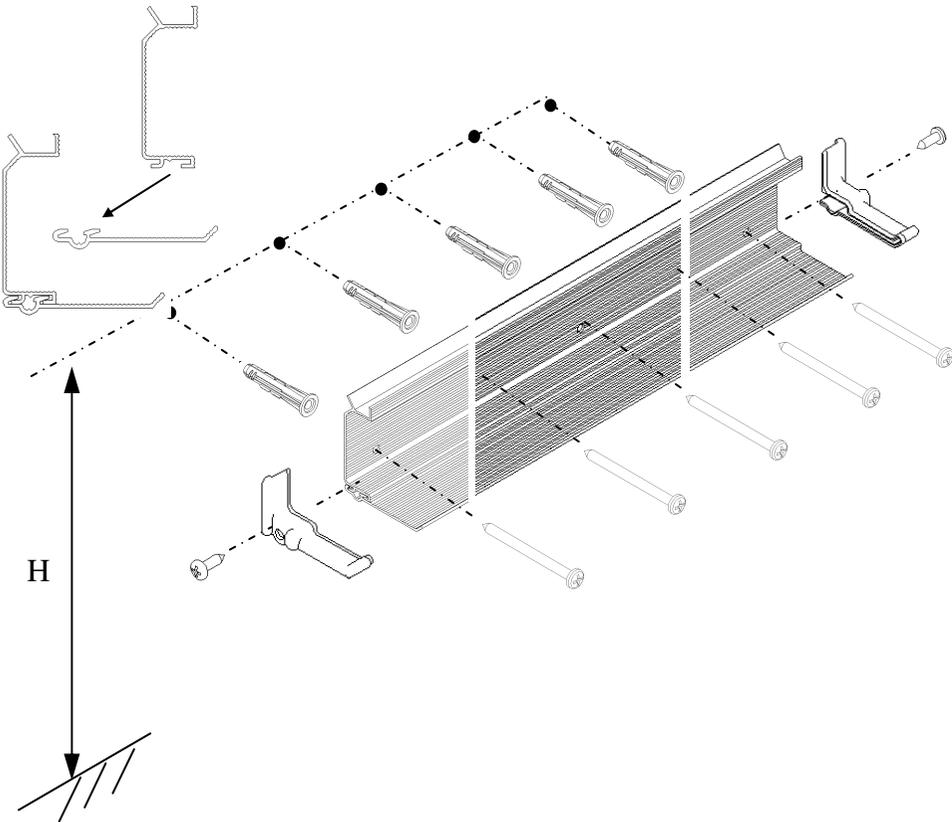


7213 0 FD DQ 1/6

(B)

REPARTIR LES CROCHETS
DE CHAQUE COTES



SUPPORT CONTRE PLAQUES

7213 0 FD 2/6

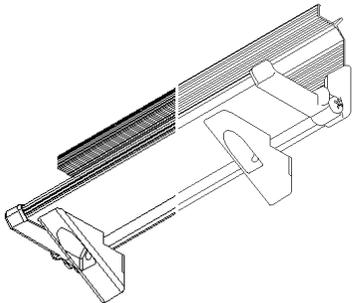



DEBOUCHER LE TROU SUPERIEUR DES CHARNIERES HAUTES AVEC UN FORET DE 4 PUIS LES TRACER AU MUR EN MEME TEMPS QUE LES TROUS DU PORTE-CARTES (2).

ATTENTION !!! : TRACTION HORIZONTALE DE 70 KG AU POINT DE FIXATION DE LA CHARNIERE

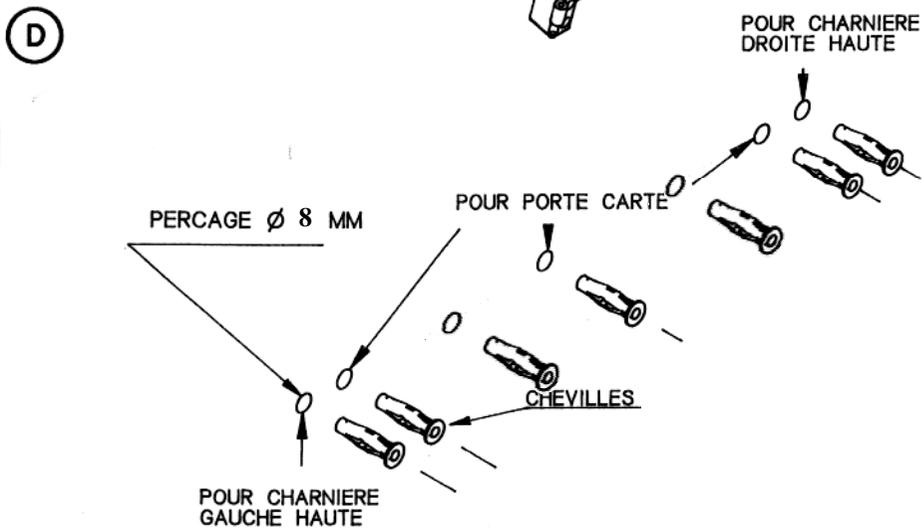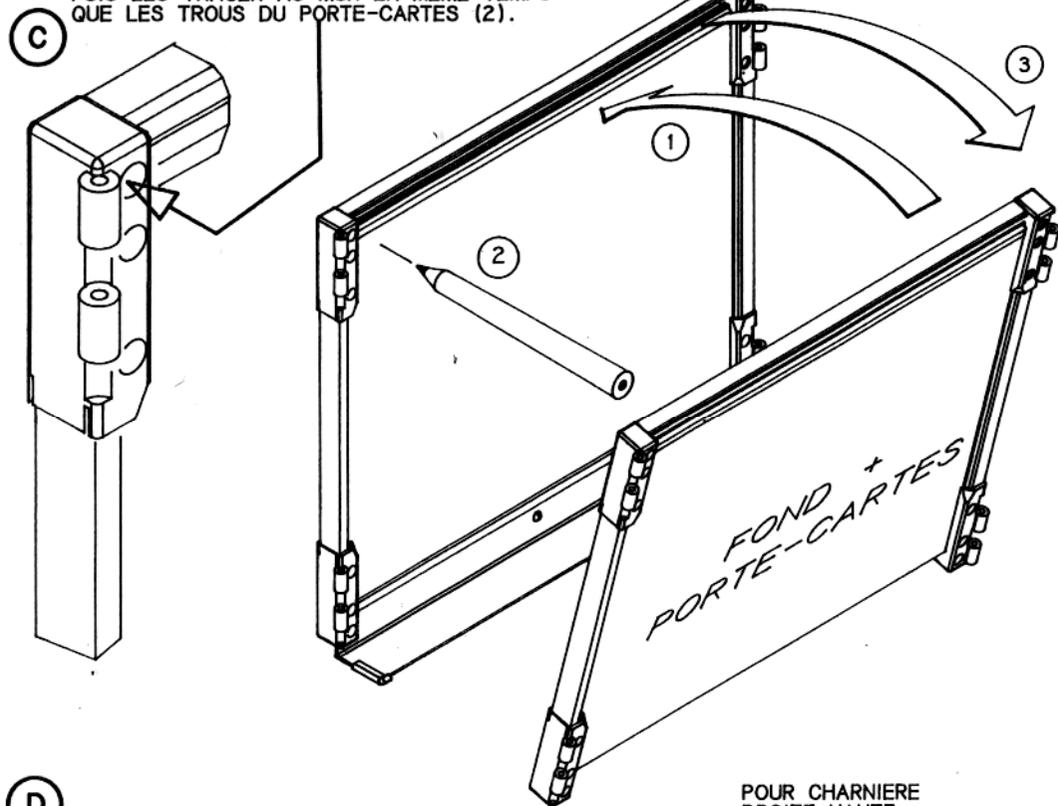

E OTER LE FILM DE PROTECTION


7213 0 FD 3/6

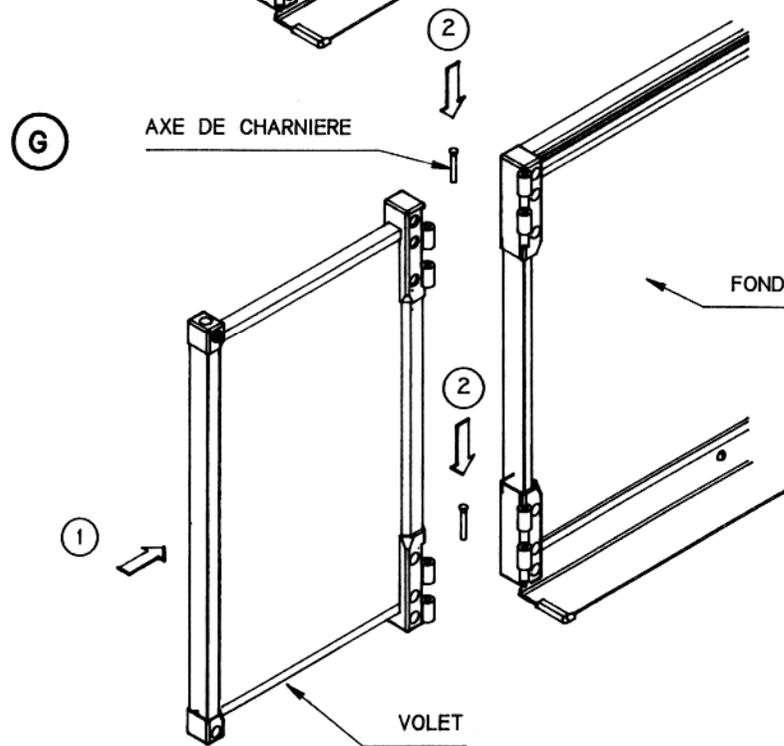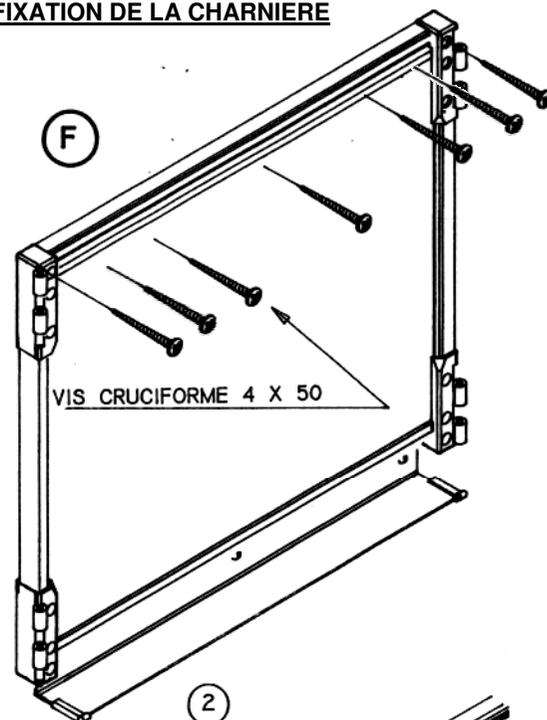


7213 0 FD 4/6

H

AXE DE CHARNIERE
A ENFONCER A FOND
AU MAILLET

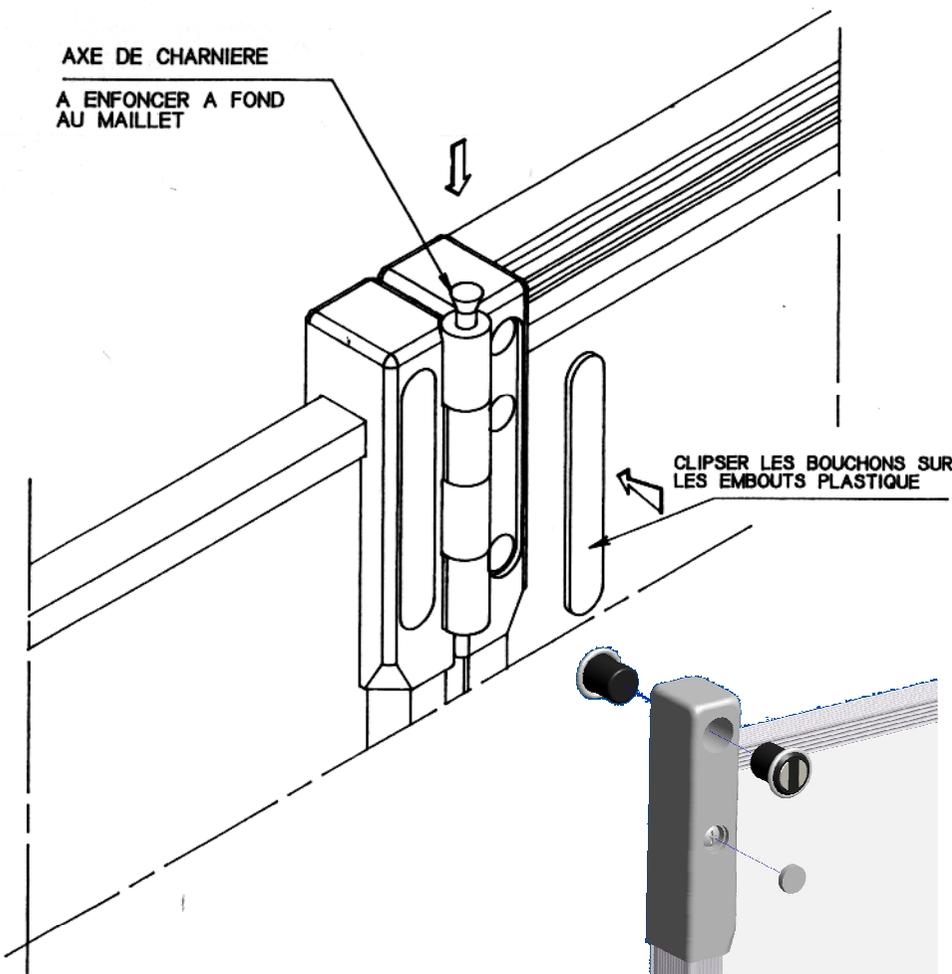


Enfoncer les aimants et les embouts à la main

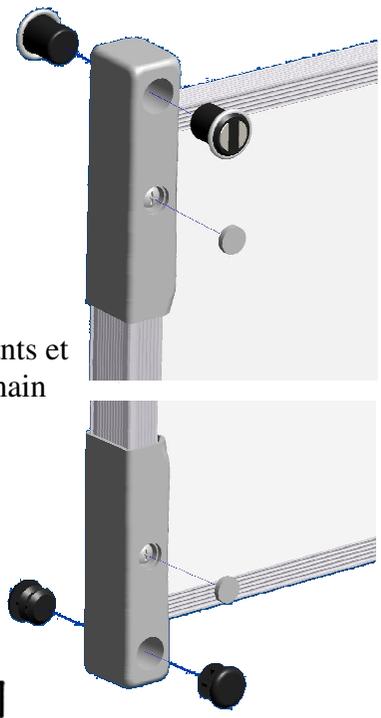

7213 0 FD 5/6

I

POINTER LE MUR EN POSITIONNANT LA CONTRE-PLAQUE SUR L AIMANT

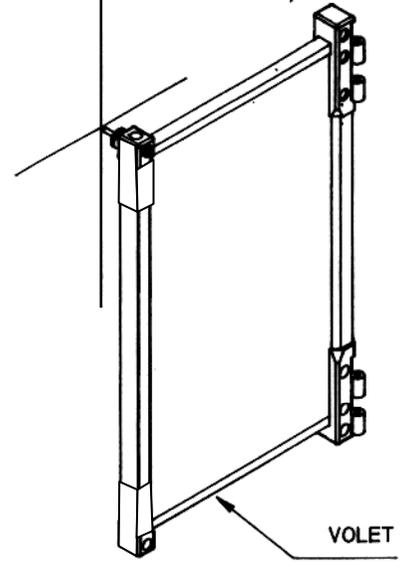


PERCER AVEC UN FORET DIA. 5 MM JUSTE LONG. 35 MM.

CASSER LA TIGE NOIR DU RIVET

METTRE LE RIVET NOIR SEPRE DE SA TIGE DANS LE TROU PERCE

ENFONCER LA GOUPILLE AVEC CONTRE PLAQUE DANS RIVET SANS OUBLIER D INTERCALER LE JOINT TORIQUE

ENFONCER L'ENSEMBLE JUSQU'AU MUR SANS BLOQUER LA MOBILITE DE LA CONTRE PLAQUE

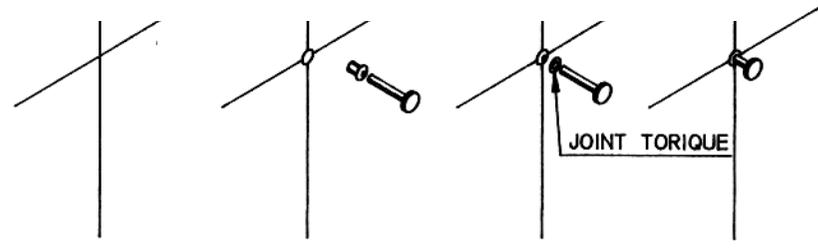

7213 0 FD 6/6